



ROMB S.A.


+48 67 265 04 12-19
bok.romb@grupakety.com
ul. Kujańska 10 E,
77-400 Złotów




INSTRUKCJA KONSERWACJI OKUCIA

Bezpieczeństwo i gwarancja jakości



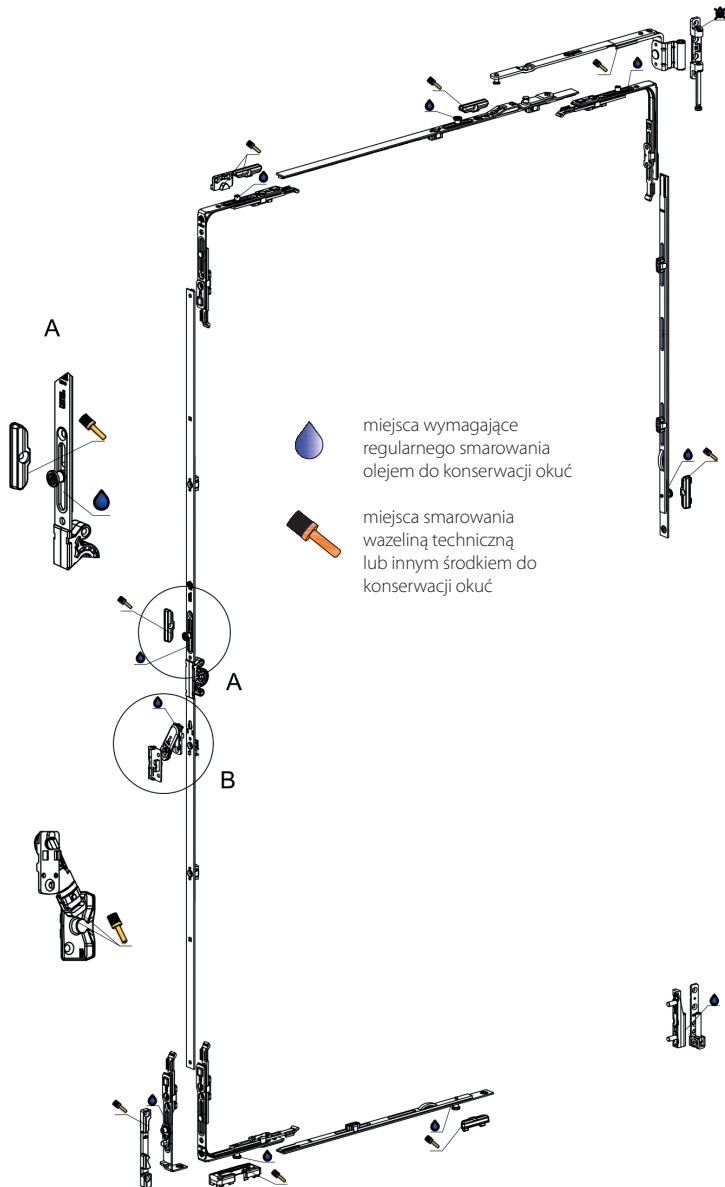


 miejsca wymagające
 regularnego smarowania
 olejem do konserwacji okuć


 miejsca smarowania
 wazeliną techniczną
 lub innym środkiem do
 konserwacji okuć

UWAGA:

Schemat nie odpowiada dokładnie rozmieszczeniu okucia na oknie. Ilość punktów ryglowania zmienia się w zależności od wielkości okna.

Dla przeprowadzenia konserwacji okucia nie ma potrzeby zdejmowania skrzydła okiennego. Wszystkie ruchome elementy okucia (oznaczone symbolem kropli) powinny być przynajmniej 1x w roku smarowane olejem do konserwacji okuć. Dla

zapewnienia płynności współpracy czopów z elementami zaczepowymi, należy przynajmniej 1x w roku smarować krawędzie robocze zaczepów wazeliną techniczną lub smarem do konserwacji okuć.

Niedopuszczalna jest konserwacja okuć za pomocą środków smarnych zawierających żywice lub kwasy!